

TEFAL®

TE MINDENRE GONDOLSZ




AMIGO/PEPITO
39222/39210
39320

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Részegységek

1. Műanyag ház
 - 1'. Biztonsági rendszer (Secur System)
 2. Alumínium reflektor
 3. Fűtőelem fixen bekötött hálózati kábellel
 4. Kivehető acél rács
- Egyes típusoknál:*
5. Műanyag fogó
 6. Beállítható hőfokszabályzó
 7. Be/kikapcsoló
 8. Tartóláb
 9. Láb keret
 10. Szélfogó

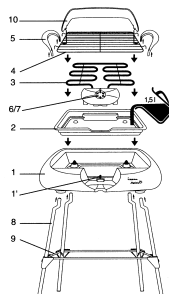

Amigo

AMIGO

Egyes típusoknál

Részegységek:


1. Műanyag ház
2. Alumínium reflektor
3. Fűtőelem fix bekötőkábellel
4. Kivehető acél rács

Egyes típusoknál:

5. Beállítható hőfokszabályzó

PEPITO 39320-as modellnek nem tartozéka:

6. Be/kikapcsoló
7. Tartóláb
8. Láb keret
9. Szélfogó

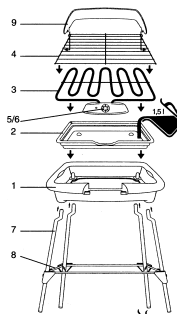

PePito

PEPITO

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

Megjegyzés: Kérjük, segítségként használja a kezelési utasítás elején található képet.

1. Ha a berendezés:

a. különálló tartólábakkal rendelkezik (egyes típusoknál): helyezze a lábakat a berendezés házában kialakított helyekre.

b. tartólábakkal és lábkerettel rendelkezik (egyes típusoknál): lásd a kezelési utasítás elején lévő képet. Megjegyzés: a lábnak a rögzítő lyukak magasságában található benyomott része a láb rögzítés felé nézzen.

2. Helyezze a reflektort a berendezés házába: a reflektor lekerekített oldala legyen elől.

3. Helyezze a fűtőelemet a reflektor hátsó részébe, majd tegye a lemezt a helyére úgy, hogy a biztonsági rendszer működhessen. Ezután tegye a rácsot a helyére.

4. AMIGO típusok esetén:

a. Ha a készülék nem rendelkezik fogókkal (egyes típusoknál): helyezze fel a készülékre a rácsot a belső oldalsó hornyokba (3 különböző magasság).

b. Ha a készülék rendelkezik fogókkal (egyes típusoknál): szerelje fel a fogókat a rács oldalainál lévő fogó részre, majd helyezze fel a rácsot a készülékre (3 különböző magasság).

5. Ha a készülék rendelkezik szélfogóval (egyes típusoknál): helyezze fel a szélfogót a rácsra úgy, hogy a bevágások a rács rúdjaire illeszkedjenek.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ha a készüléket nem használja, a hálózathoz csatlakoztassa ki.
- Használat előtt a hálózati kábelt teljesen tekerje le.
- Egy hálózati konnektorhoz csak egy készülék csatlakoztatható, és csak olyan földelt hálózati hosszabbító kábelt szabad használni, amely vezetőjének átmérője legalább 1 mm².
- Sohase nyúljon a bekapcsolt készülék fém részeihez, mivel azok felforrósodhatnak.
- A készülék hálózathoz történő kikapcsolása előtt állítsa a hőfokszabályozót "0" helyzetbe, vagy a kapcsolót "Off" (Ki) állásba (csak egyes típusoknál).
- Sohase használja a sütőt terítón, polírozott asztalon vagy fal, bútor illetve egyéb, hőre érzékeny tárgy közelében.
- A rácstól és az étel közepéig ne tegyen semmit (pl. edényt, alumínium fóliát ...).
- A sütőn főzőedényt ne melegítsen.
- FIGYELEM! Ne használjon faszenet vagy egyéb éghető anyagot a készülékkel.
- Sohase hagyja a készüléket őrizetlenül.
- Ne főzzön ételt alufóliában.

TISZTÍTÁS

- Húzza ki a készülék hálózati dugóját, és várja meg, amíg a fűtőelem kihűl.
- Az alaplapot meleg vízzel, mosogatószeres ronggyal tisztítsa. Ne tegye mosogatógépbe!
- Ne használjon súroló port.
- A fűtőelemet nem kell tisztítani, de hideg állapotban az esetleges ételmaradékok száraz ronggyal ledörzsölhetők.
- A rácshoz használjon keféket és normál folyékony mosogatószerrel.
- A reflektort elmosogathatja mosogatógépben is, vagy áztassa be pár órára, és tisztítsa meg ronggyal és mosogatószerrel (nem súrolószerrel).
- **SOHASE MERÍTSE VÍZBE A KÉSZÜLÉKET A FŰTŐELEMMEL ÉS A HÁLÓZATI KÁBELLEL EGYÜTT.**

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos adatok

- A készülék teljesítménye és tápfeszültsége a készüléken látható.
- Fixen bekötött hálózati kábel
Ha a hálózati kábel sérült, akkor a veszélymentes használat biztosítására a hálózati kábelt a gyártóval, a vevőszolgálattal vagy képzett szakemberrel ki kell cseréltetni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Ellenőrizze, hogy a készülék alaplapján jelzett feszültség megegyezik-e az otthonában lévő hálózati feszültséggel.
- Javasoljuk, ne tegye a készüléket sarokba vagy fal mellé, nehogy a készülék túlmelegedjen.
- Maximum 1,5 liter vizet öntsön a reflektorba, hogy a készülék megfelelően működjék, és a készülék használata közben ellenőrizze, hogy állandóan elegendő víz van-e a reflektorban.
AMIGO típus esetén: ha a víz mennyisége 0,6 liternél kevesebb, a készülék biztonsági okok miatt leáll.

Megjegyzés: Ha sütés közben vízzel tölti fel a készüléket, ne öntse a vizet a fűtőelemekre.

- Kapcsolja be a készüléket a hálózathál.

Ha hosszabbító kábelt használ, gondosan vezesse a kábelt az esetleges balesetek elkerülése végett.

- Ha a készülék be/kikapcsolóval rendelkezik, kapcsolja be.
- Ha a készülék rendelkezik hőfokszabályzóval, állítsa a szabályzót a maximumra. A felfűtés után állítsa a szabályzót a kívánt helyzetbe.
- *Felfűtés:* 10-15 perc.
- Az első használatkor a fűtőelem egy kicsit füstölhet, illetve szagot adhat, ami normális jelenség.

A TEFAL SA folyamatos kutatási és fejlesztési munkát végez, és ennek eredményeként esetleg értesítés nélkül is módosíthatja termékeit.