

TEFAL®

TE MINDENRE GONDOLSZ




CROC' AUTOMATIC
7857012

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy ezt a Tefal készüléket választotta. Függetlenül attól, hogy milyen modellel rendelkezik (pl. kettő az egyben vagy három az egyben), kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót és tartsa azt könnyen elérhető helyen.

Ez a készülék kizárólag magánháztartásokban való használatra készült, nem rendeltetésszerű vagy a használati utasításnak ellentmondó használatért a gyártó nem vállal felelősséget és a garancia így érvényét veszti.

BEÜZEMELÉS

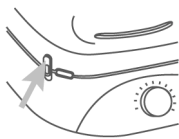

Helyezze a készüléket egy stabil asztalra; ne használja instabil vagy puha felületen.


Ne tegye a készüléket csúszós vagy forró felületre, illetve annak közelébe. Ügyeljen rá, hogy a kábel soha ne lógjon hőforrás (főzőlap, gáztűzhely, stb.) fölé.

A készülék bal oldalán lévő gomb felső részének megnyomásával oldja ki a készülék zárját: ekkor a készülék kinyílik.

Távolítson el minden csomagolóanyagot, matricát és tartozékot a készülék belsejéből, illetve annak külső felületeiről.

A SÜTŐLAPOK KIVÁLASZTÁSA

Modelltől függően Ön többféle sütőlapot használhat.

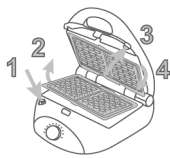

• A sütőlapok kivétele:

A sütőlapok kioldásához nyomja meg a lapok bal alsó (1) és jobb felső (3) szélén található gombokat, majd a lapokat megbillentve vegye ki azokat.



• A sütőlapok visszahelyezése:

Illessze a sütőlapot megdöntve a fix „patent” alatt található két horonyba.

A lap rögzítéséhez nyomja meg a sütőlapot.




A toast (melegszendvics) sütőlapokat szimmetrikusan helyezze be.

Az első használatkor tegyen a sütőlapokra egy kevés olajat, majd törölje le egy nedvszívó konyhai papírtörölvél.

A sütőlapok cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a készülék kihűlt-e, illetve hogy ki van-e húzva a konnektorból.

CSATLAKOZTATÁS ÉS ELŐMELEGÍTÉS

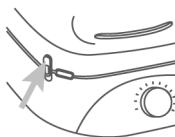

A készülék bal oldalán lévő gomb felső részének megnyomásával oldja ki a készülék zárját: ekkor a készülék kinyílik.

Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelel-e a készülék alján feltüntetett teljesítmény és feszültség értékeknek.

A készüléket földelt konnektorhoz csatlakoztassa.

Ha a hálózati kábel megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében azt a gyártó szervizével kell kicseréltetni.

Csatlakoztassa a készüléket a konnektorhoz: ekkor egy figyelmeztető hangjelzés hallható, a piros lámpa kigyullad és a zöld lámpa villogni kezd.



Ellenőrizze, hogy a programválasztó gomb a „készülék nyitva” pozícióban áll-e: ha igen, fordítsa el azt jobbra, bármely fokozatra.

A fokozatválasztás nincs hatással az előmelegítésre.

Csukja be a készüléket: egy figyelmeztető hangjelzés tudatja, ha a készülék megfelelően le van zárva.

4,5 perc múlva a készülék figyelmeztető hangjelzést ad ki, automatikusan kinyílik, s megszűnik a zöld lámpa villogása.

Az első használat során a készülék enyhe szagot és kis mennyiségű füstöt bocsáthat ki. Ez nincs befolyással a készülék további működésére.

SÜTÉS



Helyezze a sütni kívánt élelmiszert a sütőlapra.

Fordítsa a programválasztó gombot az ízlésének megfelelő vagy a recept által előírt fokozatra.

Csukja be a készüléket: a sütés megkezdését a zöld lámpa villogása jelzi.

A sütési idő végén a készülék figyelmeztető hangjelzést ad ki, automatikusan kinyílik, s megszűnik a zöld lámpa villogása.



Ha a sütési idő vége előtt kell kinyitnia a készüléket, fordítsa a programválasztó gombot a „készülék nyitva” pozícióba: ez a művelet törli az eredeti programot.

Ne érintse meg a készülék forró felületeit: használja a fogantyúkat.

HASZNÁLAT UTÁN

Húzza ki a készüléket a konnektorból.

Hagyja a készüléket nyitott helyzetben kihűlni.


A sütőlapokat és a készülék alsó részét egy szivaccsal és mosogatószerrel tisztítsa meg.

A sütőlapok mosogatógéphez is tehetőek.

Ne használjon súrolószivacsot vagy súrolóport.

A készüléket és a kábelt soha ne merítse vízbe.

TÁROLÁS

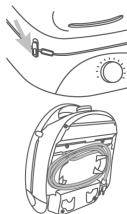

Csukja össze a készüléket, majd a készülék bal oldalán lévő gombot lefelé nyomva zárja be azt.

Az elektromos kábelt a kis pecekbe befűzve csévélje fel a készülék aljára.

A készülék függőleges helyzetben tárolható.

A TEFAL SA a folyamatos kutatás és fejlesztés politikáját alkalmazza, s a termékeket előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatja.

Fényjelzések:

- a piros lámpa világít = készülék bekapcsolva
- a zöld lámpa villog = előmelegítés folyamatban vagy sütés folyamatban
- a zöld lámpa világít = előmelegítés vége vagy sütés vége
- a zöld lámpa nem világít = a programválasztó gomb a "készülék nyitva" pozícióban van

Problémák	Okok/Megoldások
<ul style="list-style-type: none"> • Az előmelegítés végén vagy a beprogramozott idő végén a készülék nem nyílik ki. • A készülék egy áramkimaradás miatt nem a megfelelő pillanatban nyílik ki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehetséges, hogy a készülék le van zárva. Ebben az esetben a készülék bal oldalán lévő gomb felső részének megnyomásával oldja ki a készülék zárját: ekkor a készülék kinyílik. • Amikor az áram visszatér, csukja be a készüléket: az előmelegítési fázis (4,5 perc) (ismét) elkezdődik.

Konkrét cselekvések	Hatások
<ul style="list-style-type: none"> • A készülék rossz időpontban történő kihúzása a konnektorból. • A készülék kinyitása az előmelegítés során a programválasztó gomb „készülék nyitva” állásba történő elfordításával. • A készülék kinyitása a sütés során a programválasztó gomb „készülék nyitva” állásba történő elfordításával. • A programválasztó gomb elállítása sütés közben: <ul style="list-style-type: none"> – Magasabb fokozat választása. <p>Példa: Állítsa a gombot 4-es fokozatról 5-ös fokozatra.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alacsonyabb fokozat választása. <p>Példa: Állítsa a gombot 4-es fokozatról 3-as fokozatra.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék kinyílik. Amikor újra bedugják a konnektorba és lecsukják, az előmelegítési fázis (4,5 perc) (ismét) elkezdődik. • Az előmelegítés törődik. Ekkor a készüléket ki kell húzni a konnektorból, majd ismét bedugni, és követni a „Csatlakoztatás és előmelegítés” szakaszban leírtakat. • Az eredeti program törődik: ezért a sütés leáll. A sütés folytatásához fordítsa a programválasztó gombot 1 és 10 közötti fokozatra. <ul style="list-style-type: none"> – A készülék az új programot veszi figyelembe, míg a régit törli. <p>A 4-es fokozathoz tartozó eredeti program törődik, és az 5-ös fokozathoz tartozó váltja fel.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ha az új programhoz tartozó idő már eltelt, a készülék kinyílik. <p>Ha a változtatás akkor történik, amikor a programban a 3-as fokozathoz tartozó idő már eltelt, a készülék kinyílik.</p>

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (FOLYTATÁS)

Konkrét cselekvések	Hatások
<i>Példa: Állítsa a gombot 4-es fokozatról 3-as fokozatra.</i>	<p>– Ha az új programhoz tartozó idő még nem telt le, a készülék az új programot veszi figyelembe, míg a régit törli.</p> <p>Ha a változtatás akkor történik, amikor a programban a 3-as fokozathoz tartozó idő még nem telt le, a 4-es fokozathoz tartozó eredeti program törölődik, és azt a 3-as fokozathoz tartozó váltja fel.</p>

RECEPTEK

TOAST SZENDVICSEK

Helyezze be a toast sütőlapokat.

Állítsa a programválasztó gombot 2-4 fokozatra.

Helyezze a szendvicseket a megvajazott felükkel a toast sütőlapokra.

Csukja le a készüléket.

Várja meg, amíg a sütési idő végén a készülék automatikusan kinyílik.

Csirkés-sajtos toast szendvics

· 4 szelet kenyér · 2 dkg vaj · 7 dkg gruyere sajt · 1 vastag szelet sült csirke · bors

Vajazza meg a kenyérszeletek kívülre kerülő oldalát. Vágja a gruyere sajtot vékony szeletekre, és tegye a sajt felét két szelet kenyérré. Tegyen rá fél-fél szelet csirkét, majd szórja meg borssal. Fedje be sajttal, végül tegye rá a másik két szelet kenyeret.

Virginia toast szendvics (krémsajtos és vöröshagymás)

· 4 szelet kenyér · 2 dkg vaj · 1 kis fej vöröshagyma · metélőhagyma · 4 evőkanál jól lecsepegetett krémsajt · 1 evőkanál tejszín · só · pirospaprika

Vajazza meg a kenyérszeletek kívülre kerülő oldalát. Hámozza meg és vágja apróra a vöröshagymát. Mossa meg a metélőhagymát és ollóval vágja fel nagyon apróra. Egy tálban keverje össze a vöröshagymát és a metélőhagymát a krémsajttal, a tejszínnel, egy csipet sóval és egy fél teáskanál paprikával. Borítson be két szelet kenyeret a keverékkel, majd fedje be a másik két szelettel.

Rokfortos-diós toast szendvics

· 4 szelet kenyér · 3 dkg vaj · 8 dió · 5 dkg rokfort sajt (vagy Stilton sajt)

Vajazza meg a kenyérszeletek kívülre kerülő oldalát. Vágja durvára a diót. Keverje össze 1 dkg vajjal és a rokfort sajttal. Borítson be két szelet kenyeret a keverékkel, majd fedje be a másik két szelettel.

Csokoládés-banános toast szendvics

· 4 szelet kenyér · 2 dkg vaj · 2 szelet étcsokoládé · egy fél banán

Vajazza meg a kenyérszeletek kívülre kerülő oldalát. Két szelet kenyérré tegyen két-két darab csokoládét, karikákra vágott banánt, majd ismét két-két darab csokoládét. Végül tegye rá a másik két szelet kenyeret.

Helyezze be a gofri sütőlapokat.

Állítsa a programválasztó gombot 3-5 fokozatra.

Öntsön egy merőkanálnyi gofri tésztát minden egyes lap közepére, ügyelve arra, hogy az a teljes területet beborítsa, de ne csorduljon ki a sütőlap szélén.

Csukja le a készüléket.

Várja meg, amíg a sütési idő végén a készülék automatikusan kinyílik.

Tegye a gofrikat egy rácsra, és hagyja azokat 1 percig hűlni: így ropogósabbak lesznek.

Hagyományos gofri

· 30 dkg finomliszt · 1 evőkanál sütőpor · só · 7,5 dkg kristálycukor · 10 dkg olvasztott vaj · 2 tojás · 5 dl tej

Egy tálban keverje össze a lisztet és a sütőport. Csináljon egy mélyedést a közepére, majd adja hozzá a sót, a cukrot, az olvasztott vajat és a tojásokat. Fokozatosan keverje bele a tejet.

Hagyja a tésztát 1 óráig állni. Ezután süsse meg a fent leírtak szerint.

Omlós gofri

· 30 dkg finomliszt · 1 evőkanál sütőpor · egy csipet só · 1 evőkanál cukor · 2 tojás · 4 dl tej

Verje fel habosra a tojásokat. Egy tálban elegyítse a száraz hozzávalókat, majd fokozatosan keverje bele a tojást és a tejet. Addig keverje, amíg teljesen csomómentes nem lesz.

Ropogós gofri csokoládé öntettel és fagyalttal

· 25 dkg finomliszt · 1 evőkanál sütőpor · egy csipet só · 2 teáskanál cukor · 7,5 dkg olvasztott vaj · 2 tojás · 2 dl tej · vanília fagyalt · csokoládé öntet

Szitálja át a sütőport, majd egy kis vízzel és a cukorral 15 percig hagyja állni egy pohárban. Ezt keverje hozzá a felvert tojásokhoz és a vajhoz. Adja hozzá a tejet, a lisztet és a sót, amíg folyós állagú nem lesz.

Hagyja a tésztát 3 óra hosszát állni egy meleg szobában. Ezután süsse meg a fent leírtak szerint.

A tálalás előtt gazdagítsa 2 gombóc vanília fagyalttal és öntse le csokoládé öntettel (cukorral vagy lekvárral is fogyasztható).

