

TEFAL®

Baby
HOME

TE MINDENRE GONDOLSZ




LEVEGŐPÁRÁSÍTÓ
BH4390

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


A TEFAL olyan termékeket tervez, amelyek megkönnyítik az ifjú szülők életét. Ezek a termékek ötvözik a korszerű technológiát, az ötletességet és a praktikumot. A TEFAL Baby Home levegőpárásító egy nagy teljesítményű, megbízható és okos készülék: a kibocsátott hideg pára növeli a helyiség páratartalmát és javítja a levegő minőségét.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT ÉS TARTSA BE A BIZTONSÁGI TANÁCSOKAT

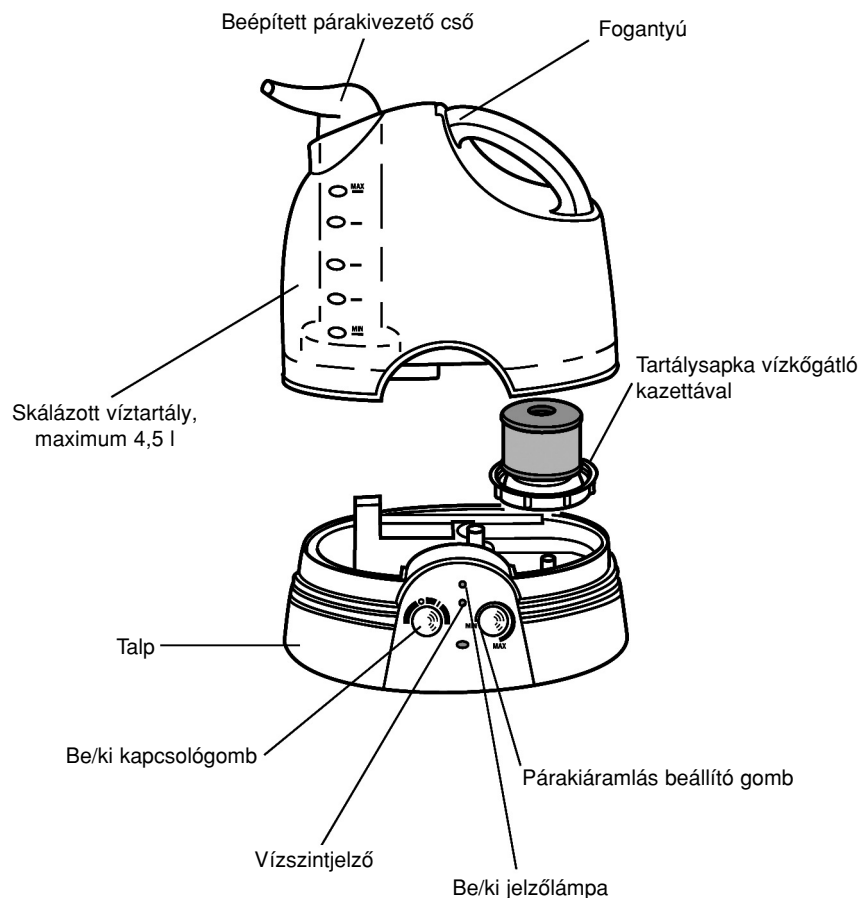

♥ Tartsa távol a készüléket a gyermekektől. ♥ Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tápfeszültsége megfelel a hálózati áram feszültségének. ♥ A víztartályt soha ne töltsön fel úgy vízzel, hogy közben a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz. ♥ Csapvízen kívül semmilyen anyagot ne tegyen a víztartályba. ♥ Soha ne használja a készüléket a vízköztartó kazetta nélkül. ♥ A kiáramló párat ne irányítsa a padlóra, a falra, elektromos aljzatra vagy elektromos készülékre. ♥ Ne használja a párosító készüléket olyan helyiségben, amelynek nincs szellőzése, fürdőszobában, mosogató vagy mosdókagyló közelében, zuhanykabin vagy vízszűrő közelében, forró felületeken, közvetlen napsugárzásnak kitéve, vagy nyílt láng mellett. ♥ Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. ♥ Kapcsolja ki a készüléket, ha az ablakon vagy a bútorokon páralecsapódást észlel. ♥ A készüléket ki kell kapcsolni, ha üzemzavar következik be, továbbá a készülék üritése vagy tisztítása előtt. ♥ Ne használja a készüléket, ha az leesett a földre vagy az elektromos kábel megsérült. ♥ Meghibásodás vagy nem kielégítő működés esetén forduljon a jóváhagyott szervizhez. ♥ Ha a tápkábel megsérült, akkor a balesetek elkerülése végett annak kicserélését bízza a gyártóra, a gyártó által jóváhagyott szakszervizre, vagy hasonlóan kvalifikált szakemberre. ♥ Semmiképp se szerelje szét a készüléket.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

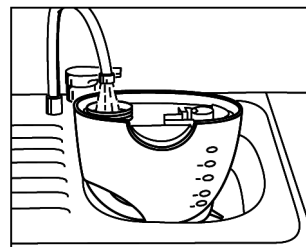

Emelje fel a víztartályt a fogantyújánál fogva, fordítsa fejjel lefelé és csavarja le a sapkát. Töltsön fel a víztartályt hideg csapvízzel (a tartály maximális kapacitása 4,5 liter). A víz nem lehet meleg (maximum 40°C), és nem lehet desztillált vagy ioncserélt víz. Csavarja vissza a sapkát, de ne húzza túl. Győződjön meg róla, hogy nincs szivárgás, majd helyezze vissza a víztartályt a készülék talpára.


A LEVEGŐPÁRÁSÍTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

Helyezze a készüléket a padlónál magasabb, sima, stabil, nedvességnek ellenálló felületre. (Semmiképpen sem kényes fabútorra, televíziókészülékre, hi-fi készülékre, stb.). Irányítsa a párakezelő csövet a szoba közepe felé. Az első használat alkalmával, illetve a vízköztartó kazetta cseréje vagy a készülék tisztítása után a készülék bekapcsolásával várjon 15 percig, hogy a tartályban lévő víznek ideje áthaladni a vízköztartó kazettán.

A LEVEGŐPÁRÁSÍTÓ BEKAPCSOLÁSA

Csavarja le teljesen a tápkábelt. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba. Állítsa a Be/Ki kapcsológombot az 1 állásba: a Be/Ki jelzőlámpa kigyullad. A beállító gomb segítségével állítsa be a kibocsátani kívánt pára mennyiségét.

A VÍZKÖGÁTLÓ KAZETTE CSERÉJE

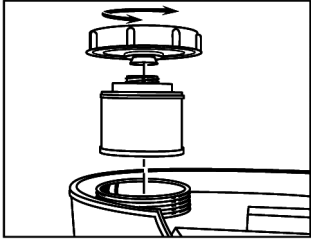

A fogantyúnál fogva emelje fel a víztartályt, fordítsa lefelé, majd csavarja le a tartály sapkáját és öntse ki a vizet.

Csavarja le a sapkáról az elhasznált vízköztisztító kazettát, és tegyen újat a helyére. Kizárólag a termékhez gyártott TEFAL Baby Home vízköztisztító kazettát használjon.

Tegye vissza a sapkát víztartályra.

A vízköztisztító kazetta üzemidejét a felhasznált víz keménysége határozza meg. Cserélje a vízköztisztító kazettát:


- Félévente, ha a készüléket folyamatosan használja,
- Ha a készülék körül vízköztisztítók rakódnak le.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A baktériumok elszaporodásának megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítani kell a készüléket.

Az eljárás megkezdése előtt:

- ellenőrizze, hogy a Be/Ki gomb a 0 állásban van,
- húzza ki a készülék tápkábelét a hálózathoz,
- emelje fel a víztartályt a fogantyúnál fogva,
- fordítsa fejjel lefelé,
- csavarja le a tartály sapkáját és öntse ki a vizet.

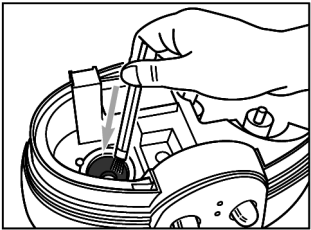

Feltöltés előtt ecetbe mártott ecsettel tisztítsa meg az ultrahang golyócskák tartalmazó egységet, amíg a fehér lerakódás el nem tűnik.

Ha nem használja a készüléket, ürítse ki és tisztítsa meg, mert két napnál tovább nem szabad víznek maradnia a tartályban.

A VÍZTARTÁLY FERTŐTLENÍTÉSE

Csavarja le a vízköztisztító kazettát a tartály sapkájáról.

Tegyen a tartályba 3 liter vízben feloldott 2 evőkanál hipót. Zárja rá a sapkát, de a vízköztisztító kazetta nélkül. Hagyja állni 20 percig.

Öntse ki a vizet és öblítse át a víztartályt, zárja jól le, majd törölje át puha ruhával.

Csavarja vissza a vízköztisztító kazettát és a sapkát a tartályra.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA

Öblítse ki, majd törölje teljesen szárazra a tartályt puha ruhával.

Ne használjon alkoholt vagy oldószereket.

VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA A TALPRÓL

Mivel rendszeresen marad víz a készülék talpán, ezt a műveletet el kell végezni, amint látható a fehér vízkőfolt.

Öntsön bele 250 ml ecetet és hagyja állni, amíg a vízkő teljesen el nem tűnik. Egy szivacs segítségével öblítse le, majd törölje át a készülék talpát puha ruhával.

Soha ne tegye a készülék talpát folyó víz alá, és soha ne merítse azt vízbe.

Probléma	Megoldás
A vízszint jelzőlámpa bekapcsol	Nincs elég víz a tartályban. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelét a hálózathoz, majd töltsen fel a víztartályt.
Vízkő rakódik le a készülék körül	Cserélje ki a vízköztisztító kazettát.
Pára csapódik le az ablakon vagy a szobában	Kapcsolja ki a készüléket és szellőztessen. Túl nagy a levegő páratartalma.
Nem kielégítő a párasítás	Távolítsa el a vízkövet a készülékből.
Vízszivárgás	Kapcsolja ki a készüléket és vizsgálta meg egy jóváhagyott szervizben.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle a vízköztisztító kazettát, tisztítsa meg és törölje szárazra a készüléket, úgy tegye el (újraindításkor cseréljen vízköztisztító kazettát).

A termék hasznos élettartamának végén a környezet kímélése érdekében vigye a készüléket a hulladékhasznosító telepre.

2 ÉV GARANCIA: a vásárlás napjától kezdődően a gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem érvényes a természetellenes vagy túlzásba vitt használatból származó hibákra. A feszültség és áramfelvétel értékek a készüléken szerepelnek. A TEFAL fenntartja magának azt a jogot, hogy a vásárló érdekében bármikor módosítsa a termék jellemzőit vagy alkatrészeit.