

TEFAL®




TE MINDENRE GONDOLSZ




ALISEO KENYÉRPIRÍTÓ
5310

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beépített feltét
croissant és zsemle melegítéséhez

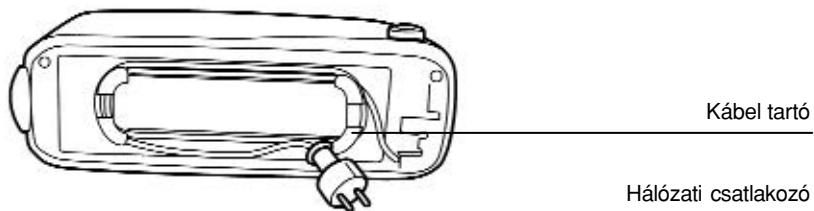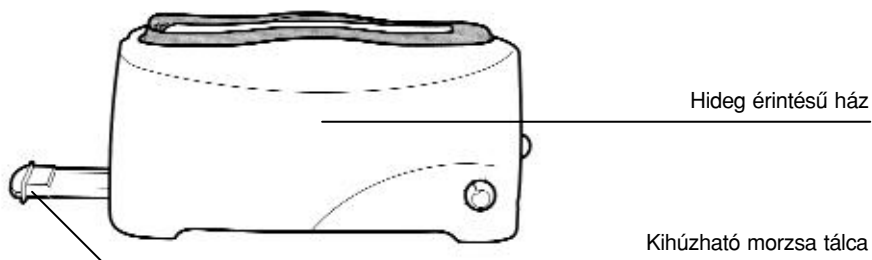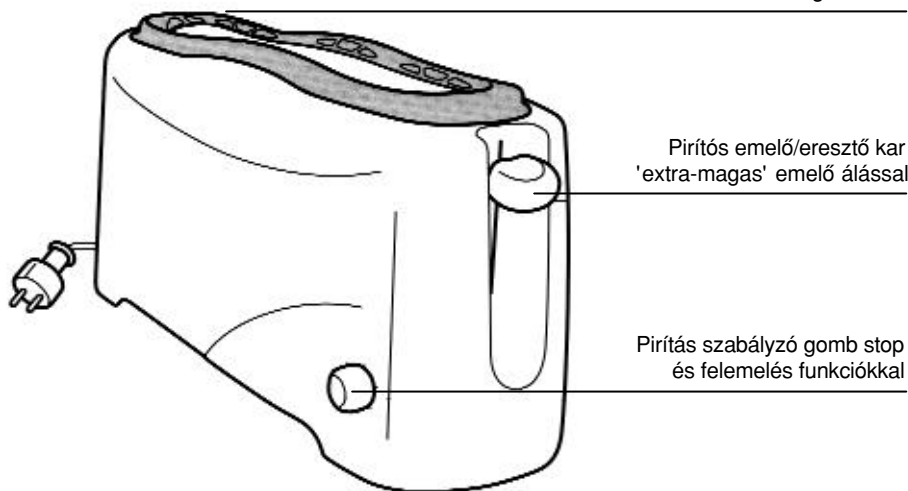


A KENYÉRPÍRÍTÓ ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

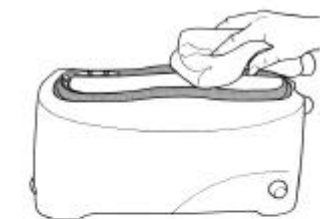


- Távolítsa el a matricákat

! A kenyérpíró csomagolása újra felhasználható. Hasznos lehet, készüléke szállításakor illetve amennyiben márkaszervizbe kell vinnie.

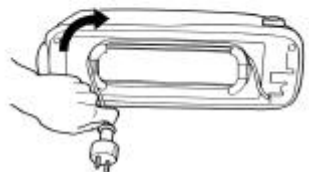

- Nedves ronggyal tisztítsa a kenyérpíró, illetve a fém feltétet, majd hagyja megszáradni.

- Tekerje le az elektromos kábelt teljesen
- Dugja be a hálózati csatlakozót

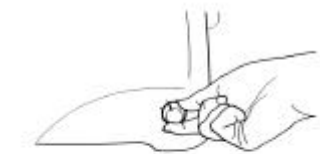

- Állítsa a pirítás szabályzót 3-ra.



- Nyomja le az emelőkart, míg az, az alsó pozícióban megakad.
- Egyszer kétszer indítsa el a kenyérpíró, hogy megszüntesse az 'új szagot', ilyenkor előfordulhat enyhe füst képződés - ez normális, magától megszűnő jelenség.

! Az elektronikus modellnél, az emelő/eresztő kar csak az alsó pozícióban akad meg és csak akkor, amikor a készülék feszültség alatt van.

KENYÉRPÍRÍTÁS



A kenyér elhelyezése a pirítóban


- Az emelőkart felső pozícióban állva, helyezze egymás mellé, átfedés nélkül a kenyérszeleteket.

! A pirító felületet meghaladó kenyér darabok nem pirulnak meg.



A pirítás

- Állítsa a pirítás szabályzó gombot 1 és 7 között a kívánt erősségre.




- Eressze le az emelőkart, a gomb lefele nyomásával. Mikor az megakad az alsó állásban a kenyérek automatikusan középre helyeződnek, a pirítás elkezdődik.




A pirítás leállítása, a kenyér kivétele

- A pirítási idő leteltével a pirító automatikusan leáll. Az emelőkar felemelkedik és kész a pirítás.

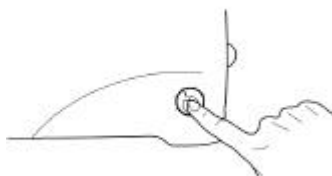

- Manuálisan is leállíthatja a pirítást, a pirítás szabályzó gombon található a Stop/Eject funkcióval

! Ne erőltesse fel az emelőkart, ezzel kárt okozhat a kenyérpirítóban.

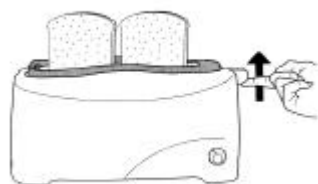

Kisméretű szeletek könnyű kezelése

- Használja az extra magas emelési funkciót a pirítás befejeztét követően, a kart enyhén ujjával megemelve, a szeletek könnyen kivethetővé válnak.

JAVASLATOK


- Minden fajta kenyér (baguette, szeletelt kenyér stb.) pirításához olvassa el az alábbi táblázatot.

A pirítás szabályzó állása

A kenyér típusa

	A kenyér állapota	A szelet vastagsága	Morzszálódás
1	száraz kenyér	Vékony szelet	Könnnyen morzszálódó üzemi kenyér
2			Durva morzsájú Teljes kiőrlésű Házi kenyér
3			
4			
5			Fagyasztott kenyér
6	Friss kenyér	Házi kenyér	
7 ***	Fagyasztott kenyér	Vastag szelet	Fagyasztott kenyér

! A táblázatban található értékek javaslatok. Ízlésének megfelelően válassza ki saját beállításait.

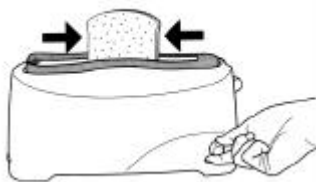

- Mikor csak egy szelet kenyeret pirít, engedje le a kart és a szelet helyezze középre.

CROISSANT, ZSEMLE ÉS EGYÉB KENYÉRFÉLÉK MELEGÍTÉSE




Csak az ehhez a modellhez tartozó feltétet használja croissant és zsemle melegítéséhez.

- Helyezze a melegíteni kívánt kenyérféleséget közvetlenül az erre a célra kialakított fém felületre.




! Soha ne tegyen tányért a fém felületre. Ne melegítsen a feltéten és pirítson kenyeret egyszerre.

- Állítsa a szabályzó gombot a kívánt állásra: zsemle.

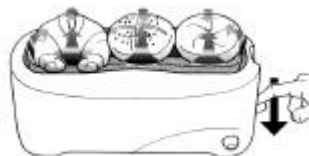

- Engedje le a kart míg a kívánt pozícióban meg nem akad.
- Így bekapcsolja a pirítót, a meleg levegő felszáll a fém feltéten keresztül, melynek köszönhetően egyenletesen melegíti a fent elhelyezkedő kenyérféleségeket.


! A fém feltét nagyon forró. Ne érjen hozzá. Használjon kesztyűt vagy kenyér fogót, ha szükséges.

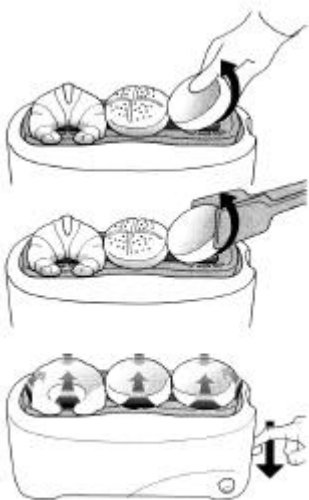

- Mikor kikapcsol a pirító és a kar felemelkedik, forgassa meg a melegített kenyérféleségeket.

- Ismét engedje le a kart, míg megakad az alsó állásban, így megmelegíti a kenyerek másik felét is.
- Mikor a pirító kikapcsol készen van a melegítés.

- Manuálisan is befejezheti a melegítési folyamatot a Stop/Eject funkcióval.

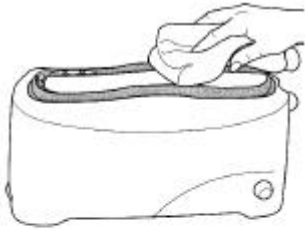

- Mindig húzza ki és hagyja lehűlni a pirítót tisztítás előtt.
- Törölje le a pirító külsejét, a kábel és a fém feltétet nedves ronggyal, majd hagyja megszáradni.


! Ne használjon erős tisztítószereket (se súroló szereket, se súrolókefét illetve dörzsszivacsot)

! Ne használjon fémfényesítő szereket a feltéthez (se rozsdamentes acélhoz, se réz tisztítására kifejlesztettet) csak egy puha rongyot és egy enyhén folyékony tisztítószeres nedves szivacsot.



A morzsa gyűjtőtálca tisztítása

- Húzza ki a tálcát
- Távolítsa el a morzsát
- Ismétlje rendszeresen, amennyiben lehetséges minden használat után.
- Amennyiben morzsa vagy törmelék marad a fűtőszálak között, állítsa fejjel lefelé a készüléket, hogy ezek is ki essenek.

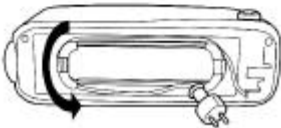

! Minden használat előtt, ellenőrizze, hogy a morzsa tálca megfelelően a helyén legyen.

A kábel tárolása

- A pirító alján található kábeltároló szerkezetre tekerje fel a kábelt.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Kérjük alaposan olvassa el a használati utasításban leírtakat.
- Ez a pirító megfelel az alább felsorolt biztonsági előírásoknak és szabványoknak
 - a 91/31/CEE és 93/68/CEE irányelvekkel módosított 89/336/CEE elektromágneses kompatibilitás irányelvnek
 - a 93/68/CEE irányelv által módosított 73/23/CEE kifizetésre vonatkozó irányelvnek
- Ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül, különösen első használatkor illetve beállítás változtatása után.
- Tartsa gyermekektől távol, a számukra hozzá nem férhető helyen.
- A szabványok különbözősége miatt, amennyiben a készüléket a vásárlás országától eltérő országban használja, vizsgálta felül egy helyi márkaszervizben.
- Tartsa készüléket hőforrásoktól távol.
- Ellenőrizze, a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken jelzett feszültségnek.
- Csak földelt aljzattal használja a pirítót.
- Csak jó állapotú, földelt aljzatú a készülékével azonos tulajdonságú kábellel ellátott hosszabbítót használjon
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfeleljen a készülék által igényeltnek.
- A fémfeltét erősen felmelegszik használat közben. Használjon fogókesztyűt vagy kenyér csipeszt, amennyiben szükséges.
- Áramütés elkerülése végett, ne merítse a kábelt, konnektort, vagy a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Amennyiben lángra lobbanna a készülék bármely része soha ne oltsa azt vízzel. Nedves ruhával oltsa ki a lángot, majd húzza ki a hálózatból.
- Ne tároljon a pirítóhoz közel vagy az alatt gyúlékony anyagokat.
- Ne használja a készüléket ha:
 - Hibát észlel,
 - A készülék leesett vagy láthatóan sérült illetve használat közben hibásnak bizonyul.Ilyen esetben a készüléket vigye a legközelebbi márkaszervizbe ellenőrzésre a felesleges kockázat elkerülése érdekében.
- A kenyérféleségek éghetőek. Ezért ne használja fokozottan gyúlékony anyagok közelében mint függöny polcok stb.
- Ne helyezze konyhai beépített elem alá a pirítót.
- Ne használja hőforrásnak a készüléket.
- Ne tegyen papírt, kartont vagy műanyagot a készülékbe és ne tároljon semmit a készüléken.
- Ne tegyen semmit a szellőző nyílásokba, illetve mindig hagyja szabadon azokat.
- Ne erőltessen túl méretes kenyérszeleteket a pirítóba, melyek gátolhatják a pirító működési mechanizmusát. Ne használjon fém konyhai eszközöket a szerkezethez, mivel rövidzárlatot vagy áramütést okozhatnak
- Személyes biztonsága érdekében ne szerelje szét a pirítót, hagyja azt a márkaszervizre.
- A terméket háztartási használatra tervezték. Bármilyen üzletszerű vagy nem rendeltetészerű használat a gyártó által vállalt garanciát érvényteleníti.
- Ne használjon más kiegészítőket, mint amit a gyártó javasol. Ne használjon más márkájú kiegészítőket.
- A pirító mindig legyen álló helyzetben akár csatlakoztatva van az áramhoz akár nem.
- Soha ne mozgassa a berendezést működés közben.

Mindig tartsa be a használati utasítást

