

TEFAL®

Baby
HOME

TE MINDENRE GONDOLSZ



MIKROHULLÁMÚ STERILIZÁLÓ
913151

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MIKROHULLÁMÚ STERILIZÁLÓ


A TEFAL olyan új generációs termékeket tervez a szülők számára, amely egyaránt vonzóak és könnyen használhatók. Ön egy mikrohullámú sterilizáló készüléket vásárolt, ez egy nagy teljesítményű és okos termék.

LEGELŐSZÖR

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT ÉS TARTSA BE A TANÁCSOKAT. ♥ Tartsa távol a készüléket a gyermekektől. ♥ A készüléket sima felületen használja. ♥ Soha ne használja a sterilizálót a mikrohullámú sütőben víz nélkül. ♥ Mindig a javasolt mennyiségű vizet használja, és kövesse a javasolt sterilizálási időket. ♥ Figyelem: Sterilizálás után a cumisüveg, a cumi és a kupak forró. ♥ Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék használatához olyan mikrohullámú sütőre van szükség, amelynek teljesítménye legalább 750 Watt és legfeljebb 1300 Watt.

A MIKROHULLÁMÚ STERILIZÁLÓ HASZNÁLATA

Emelje le a készülék talpáról a cumisüveg tartót (edénytartó kosarat). A cumisüveget mérőedényként használva töltsön 200 ml vizet a tartályba. Tegye rá a talpra a cumisüveg tartót. Helyezze bele a kosárba a fedeleket, cumikat, tömítőgyűrűket és kupakokat (a perem környékén). Ezután tegye be a megemelt középrészre a négy cumisüveget (ha a cumisüvegeknek levehető a talpuk, akkor két talpat tegyen a cumisüvegek bármelyik végére, lásd az ábrát).

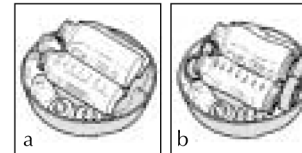


Tegye rá a kosárra a készülék fedelét. A készüléket tegye be a mikrohullámú sütőbe, magas hőfokra (10 perc egy 800-1000 W teljesítményű sütő esetében). Ne feledje, hogy olyan mikrohullámú sütőre van szükség, amelynek teljesítménye legalább 750 Watt és legfeljebb 1300 Watt. Az említett időtartam leteltével a sterilizálási művelet befejeződik.

Figyelem:

- Várjon néhány percig, mielőtt a mikrohullámú sütőből kivesszi a sterilizálót, mert az nagyon forró. Vigyázzon a gőznyílásokon keresztül kiáramló forró gőzre is.

Megjegyzés:

- Gondoskodjon arról, hogy a sterilizálás előtt minden cumisüveg, cumi és tartozék alaposan el legyen mosva, és ne legyen rajta tejmaradék.
- A megfelelő sterilizálás érdekében győződjön meg róla, hogy külön van választva a cumi a szorítógyűrűtől.
- Más műanyag eszközöket is lehet sterilizálni a mikrohullámú sterilizálóban (például kanalat, orvosságmérő kanalat vagy adagolót, vagy mellszívó pumpát), amennyiben kibírják a 100 °C hőmérsékletet, és nem tartalmaznak fém alkatrészt. Ne feledje, hogy a sterilizáláshoz az szükséges, hogy a készülékben a víz felforrjon és 100 °C hőmérsékletű gőzt termeljen.
- Fontos, hogy a sterilizáláshoz felhasználja a javasolt 200 ml vizet.

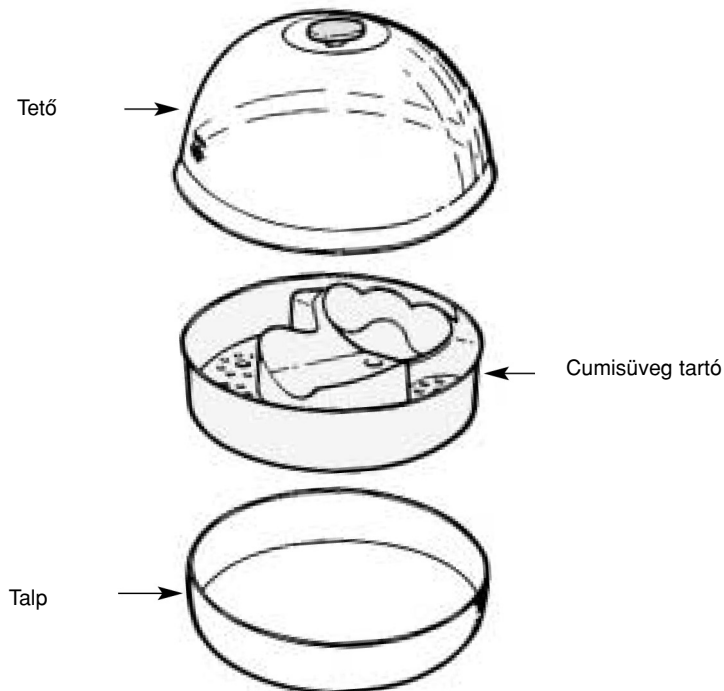

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

- Ha az ön lakókörzetében kemény a víz a víztartályban lerakódhat a vízkő (fehér vagy barna színű lerakódás). A lerakódás eltávolításához öntsön 250 ml ecetet a tartályba, és hagyja fent az üvegtartó kosarat. Hagyja állni, amíg a vízkő feloldódik. Alaposan öblítse ki, majd nedves ruhával törölje át.

NAGYON FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

Az üvegből készült cumisüvegeket és a műanyag cumisüvegeket mindig KÜLÖN sterilizálja. Az üvegből készült cumisüvegek esetén a károsodás megelőzése érdekében előre győződjön meg róla, hogy azok mikrohullámú sütőbe berakhatók. Ennek érdekében végezze a következő tesztet:

- Tegye be az üvegedény a mikrohullámú sütőbe, és tegyen mellé egy pohár vizet.
- Kapcsolja be a sütőt, állítsa be 800 és 1000 Watt közti értékre 1 percre.
- Ellenőrizze az üveget: a falának melegnek kell lennie. De legyen óvatos! Lehet, hogy az üveg felforrósodott, és ebben az esetben nem sterilizálható a mikrohullámú sütőben.