

TEFAL®

TE MINDENRE GONDOLSZ

**ELEKTRONIKUS
SZEMÉLYMÉRLEG
SENSIO 79225, 79227**

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE




Nyissa ki a készülék hátulján lévő elemtartó rekesz fedelét és helyezzen be:

- Az **ultravékony modellek** esetében **2 egyforma, új, 1,5 V-os, LR03 - AAA típusú, alkáli elemet**

vagy

- A **többi modell** esetében **2 egyforma, új, 1,5 V-os, LR06 - AA típusú, alkáli elemet**

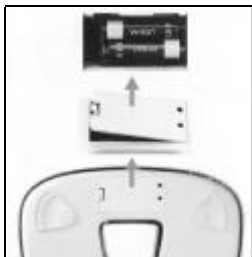

Ellenőrizze az elemek felhasználhatósági dátumát.

Soha ne dobja a használt elemeket a szemetesbe:
az elemeket úgy kezelje, mint a maradék vegyi anyagokat.

Angolszász/metrikus modellek:

- Ultravékony modellek: A mérleg hátoldalán lévő kapcsolóval válasszon az angolszász vagy a metrikus mértékegységek között.
- Többi modell: A fűrdőszobamérleget angolszász (st/lb) mértékegységekre állítva szállítjuk. Metrikus mértékegységekre a mérleg hátoldalán lévő elemtartó rekeszben található kapcsolóval válthat át.

St/lb	Angolszász
kg	Metrikus

2. A MÉRÉSEL KAPCSOLATOS FONTOS MEGJEGYZÉSEK


- **Mindig ugyanabban az időben, lehetőleg rögtön a reggeli felkelés után mérje súlyát:**
Az ember testtömege, az illető étrendjétől, emésztésétől és fizikai tevékenységétől függően, jelentősen változik a nap folyamán.
- **Helyezze a mérleget kemény, sík felületre. Ügyeljen rá, hogy az ne érjen a falhoz vagy más tárgyhoz.**
- **Óvatosan lépjen fel a mérlegre,** majd ha már a mérlegen áll, **maradjon a lehető legmozdulatlanabb,** mivel a mérleg mérési pontossága érzékenyen reagál a mozgásra.

3. MÉRECKEDÉS

A használat megkönnyítése érdekében a mérleg saját indítórendszerrel rendelkezik: a mérleg automatikusan bekapcsol, amikor Ön rálép.

- 1 Tegye a mérleget a padlóra.
- 2 Óvatosan lépjen fel a mérlegre, majd a mérés ideje alatt maradjon mozdulatlan. A kijelzőn először vonalak [----] jelennek meg, majd az Ön testtömege.

A használat után a mérleg automatikusan kikapcsol.

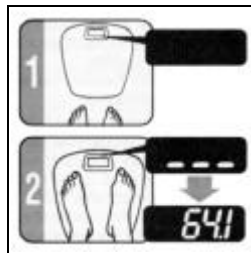

FONTOS: NE TÁROLJA A MÉRLEGET FÜGGŐLEGES HELYZETBEN.

4. A KIJELEZŐ KÜLÖNLEGES JELZÉSEI

Err

Hiba – Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor lelép a mérlegről, ha a mérés helytelen volt.

B
A
T

Azt jelzi, hogy az elemek lemerültek.

STOP

vagy [StP] maximális vagy annál nagyobb tömeget jelez: 130 kg/21 st vagy 160 kg/26 st.

5. VÁLASZOK A FELMERÜLŐ KÉRDÉSEKRE

1. Mit tegyen, ha a mérleg nem kapcsol be?

Először vizsgálja meg az elemeket. Mindig cserélje ki az összes elemet újra.

Megjegyzés: az elemek idővel maguktól is lemerülnek, még akkor is, ha a mérleget nem használja.

2. A fürdőszobamérleg miért csak néhány másodperc múlva jelzi ki a testtömeget?

Ha mérlegen állva Ön megmozdul, akkor a pontos mérés kicsit több időt vesz igénybe.

A testtömeg gyors kijelzése érdekében a lehető legmozdulatlanabban kell maradnia.

Általános szabályként elmondható, hogy minél nagyobb a tömeg, annál hosszabb idő telik el a teljes stabilizálódásig.

3. Miért „más” a testtömege, mint amennyi mechanikus mérleggel mérve?

A mechanikus alkatrészeket tartalmazó személymérlegek még vadonatúj állapotukban is akár 10-szer pontatlanabbak, mint egy 100 százalékos elektronikus TEFAL mérleg.

A mechanikus alkatrészek (emelőrudak és éles sarkok) minden egyes használatnál tovább kopnak, s a mérleg pontossága még jobban csökken. A mérlegek a valóságnál kisebb testtömeget jeleznek majd.

A mechanikus modellek pontatlanságához további alapot szolgáltat a manuális szabályozókerék jelenléte, amit soha nem lehet pontosan nullára visszaállítani.

4. Miért fontos, hogy testsúlyunk mérésekor mindig ugyanazt a mérleget használjuk?

Az általánosan alkalmazott szabványok a mérlegek gyártása során megengednek kis mértékű kalibrációs tűréshatárt. Ezek az eltérések a különböző személymérlegek összehasonlításakor felfedezhetők. Ennélfogva mindig ugyanazt a mérleget használja, ugyanolyan körülmények között, hogy pontosan nyomon követhesse testtömegének változásait.

6. MEGJEGYZÉS

- Soha ne tegye vízbe a mérleget. Tisztításhoz egy nedves ronggyal törölje le azt.
- A levehető párnával rendelkező mérlegeknél a párnát szappanos vízben, kézzel mossa. Ügyeljen rá, hogy a mérlegre való visszahelyezés előtt a párnát megfelelően kiöblítse és hagyja megszáradni.
- Ne tárolja a mérleget függőleges helyzetben, vagy úgy, hogy valamilyen tárgy a mérőfelületre van helyezve.

7. JELLEMZŐK

Alsó mérési határ: 10 kg/22 lb

Felső mérési határ: 130 kg/21 st vagy 160 kg/26 st

Mérési lépték: 100 g/0,5 lb vagy 200 g/0,5 lb vagy 500 g/0,5 lb

Pontosság: $\leq 0,5\%$, 130 kg-nál/21 st-nál, a gyártás alatti ellenőrzéskor.

Minden TEFAL személymérleg megfelel a pontosságra, megbízhatóságra és egyensúlyra vonatkozó mérésügyi követelményeknek, illetve a hőmérsékleti (10°-40°) és páratartalmi (90%) előírásoknak.

8. GARANCIA

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkra.